

**Surface Mounted
Bath Cabinet
Installations
Instructions**

**Notice d'installation
d'armoire de salle de
bain montée en surface**

**Instrucciones de
instalación de
montaje en superficie
del gabinete de
almacenaje para baño**

Tools Recommended for Installation:

- Variable Speed Drill and Drill Bits
- Screwdrivers (Phillips & Flat Head)
- Level
- Tape Measure
- Stud Finder
- Hardware to Secure to Wall

Outils recommandés pour l'installation:

- Perceuse à vitesse variable et forets
- Tournevis (Phillips et à lame plate)
- Niveau
- Ruban à mesurer
- Localisateur de montant
- Matériel pour fixation au mur


Herramientas recomendadas para la instalación:

- Taladro de velocidad variable y brocas para taladro
- Destornilladores (Phillips y cabeza plana)
- Nivel
- Cinta métrica
- Detector de vigas
- Herraje para fijarlo a la pared

Read instructions completely before beginning installation.
Hanging Hardware Not Included.

Lire toutes les instructions avant de commencer l'installation. **Fixations murales non incluses.**

Lea completamente las instrucciones antes de iniciar la instalación. **No se incluyen los herrajes de instalación.**

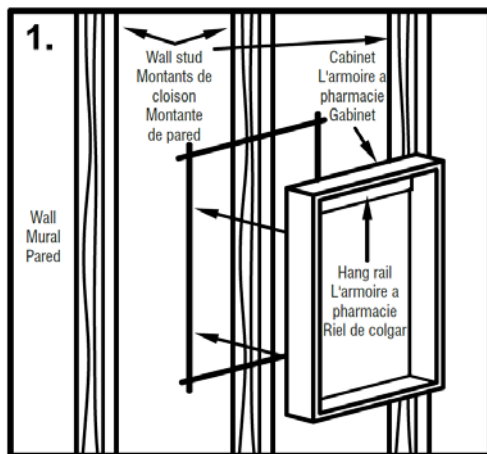

Step 1: Determine and mark the exact area on the wall where the cabinet is to be hung.

Locate at least one wall stud within the area. The most secure way to hang the cabinet is by passing screws through the cabinet hang rail and into the wall studs. If it is not possible to fasten into a wall stud, then we recommend using 3/16" toggle bolts.

Mark the locations of the wall studs (if available) on the inside of the cabinet. Mark two locations, one in each upper corner to provide the best support and stability for hanging the cabinet.

Étape 1: Déterminer et tracer sur le mur l'emplacement exact où l'armoire doit être installée.

Trouver au moins un montant de cloison près de l'emplacement. Le moyen le plus sûr d'accrocher l'armoire est de passer des vis dans la traverse de montage et dans les montants de cloison. S'il n'est pas possible de la fixer à un montant de cloison, nous recommandons l'utilisation de boulons à ailettes de 0,48 cm.

Marquer l'emplacement des montants de cloison (le cas échéant) à l'intérieur de l'armoire à pharmacie. Marquer deux emplacements, un à chacun des coins supérieurs pour avoir un support et une stabilité les meilleurs possibles pour l'installation de l'armoire.

Paso 1: Determine y marque el área exacta en la pared donde se colgará el botiquín.


Localice al menos un montante de pared dentro del área. La manera más segura de colgar el botiquín es atornillándolo a través del riel de colgar hasta fijarlo en los montantes de la pared. Si no es posible sujetarlo a un montante de la pared, se recomienda el uso de pernos acodados de 0.48 cm.

Marque la ubicación de los montantes de la pared (si están disponibles) en el interior del botiquín. Marque dos ubicaciones, una en cada esquina para proporcionar el mejor apoyo y estabilidad para colgar el botiquín.

**Surface Mounted
Bath Cabinet
Installations
Instructions**

**Notice d'installation
d'armoire de salle de
bain montée en surface**


**Instrucciones de
instalación de
montaje en superficie
del gabinete de
almacenaje para baño**

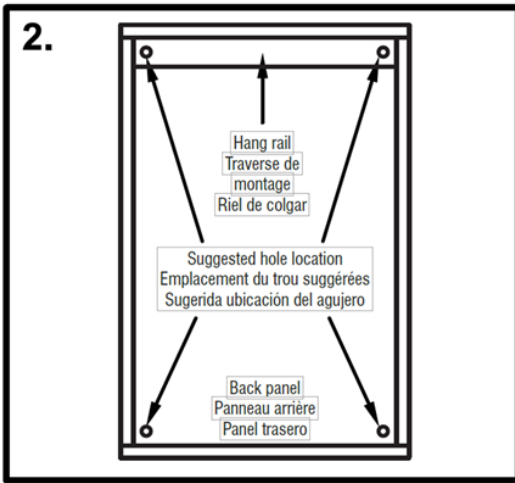

Step 2:
Drill four 1/8" diameter holes through the back panel of the medicine cabinet at the marked locations that correspond to the wall studs. If not drilling for a wall stud, then use the same diameter drill of the toggle bolts purchased.

Étape 2:
Perçer quatre trous de 0,3175 cm dans le panneau arrière de l'armoire à pharmacie aux emplacements marqués qui correspondent aux montants de cloison. Si le perçage n'est pas dans un montant de cloison, utiliser le foret du même diamètre que les boulons à ailettes achetés.

Paso 2:
Taladre cuatro orificios de 0.3175 cm a través del panel trasero en el botiquín y en los lugares marcados que corresponden con los montantes de la pared. Si no se taladra en un montante de pared, entonces use una broca del mismo diámetro de los pernos acodados que haya comprado.

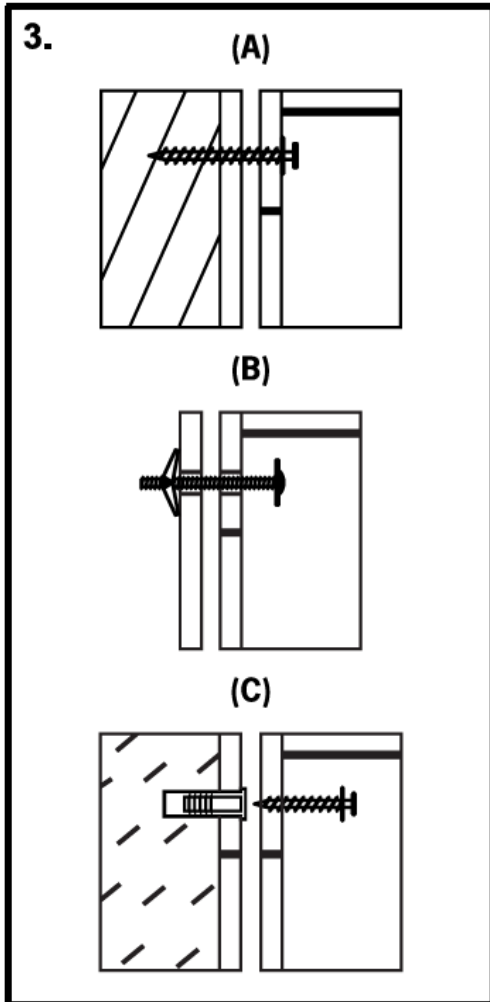

Step 3:
Wall Installation: Select hardware that is best suited for your wall type.

(A) STUD WALL
Secure to wall with #12 x 3" screws with a washer at stud locations.

(B) DRY WALL
Drill holes and secure to the wall with toggle bolts and a washer.

(C) CONCRETE WALL
Drill 1/4" holes, insert concrete wall anchors.

Étape 3:
Installation murale: Choisir le matériel qui convient le mieux à votre type de mur.

(A) MONTANT DE CLOISON
Aux emplacements sur les montants, fixer au mur avec des vis #12 x 3" (7,6 cm) et des rondelles.

(B) CLOISON SÈCHE
Perçer des trous et fixer au mur avec des boulons à ailettes et des rondelles.

(C) MUR EN BÉTON
Perçer des trous de 0,635 cm, insérer les ancrages mur de béton.

Paso 3:
Instalación en la pared: Seleccione el herraje adecuado para el tipo de pared.

(A) PARED CON MONTANTES
Fíjelo a la pared, donde se encuentren los montantes, con tornillos #12 x 3" (7.6 cm) y con una arandela.

(B) PANEL DE YESO
Taladre los orificios y fíjelo a la pared con pernos acodados y con una arandela.

(C) PARED DE CONCRETO
Taladre los agujeros de 0.635 cm, inserte los anclajes de concreto en la pared.

Size measured to the nearest 1/4"

Mesure arrondie au 0,635 cm près

El tamaño esta medido al 0.635 cm más cercano